


SYSTEM VIII. - KV + TV + Akumulační tah + klapka v kouřovodu + klapka v TV

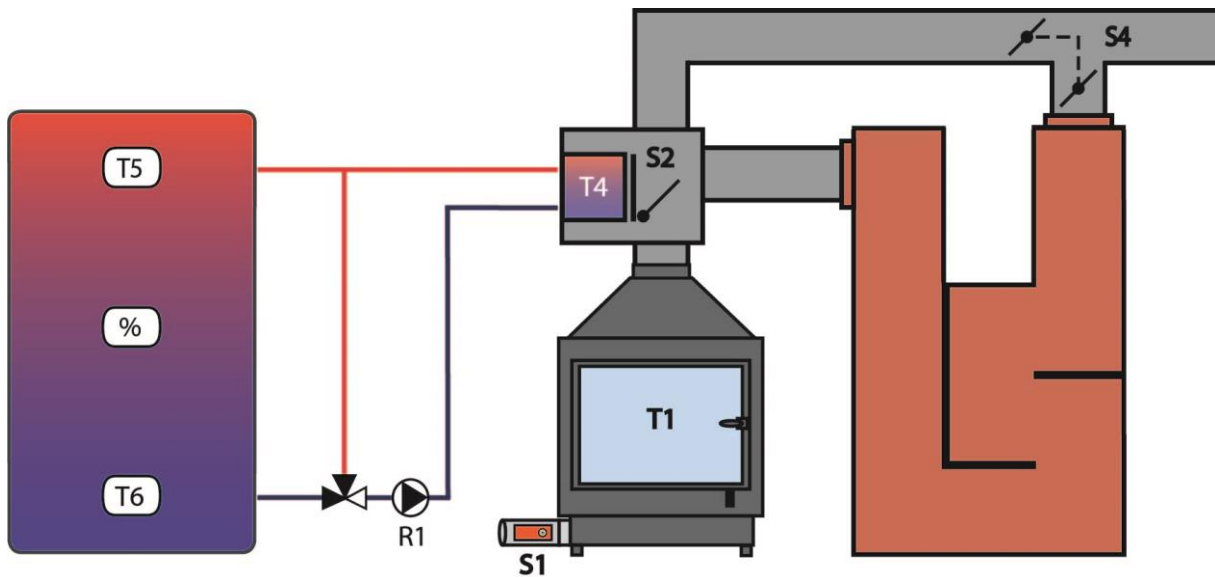

Popis systému:

Systém vytápění s krbovou vložkou, teplovodním výměníkem a akumulacním tahovým systémem. Pomocí moritz klapky v komínu přepínání mezi tahovým systémem a teplovodní vložkou. Ovládaná klapka v TV přepíná mezi TV a komínem. Obrazovka pro přepínání mezi teplovodním výměníkem, akumulacním tahem nebo procentuálně. Na schématu nastavená teplota v topeništi, teplovodním výměníku, dále je znázorněná poloha klapky v komínu a poloha klapky v TV, dále je volitelné nastavení ukázání teploty v tahovém systému a komínu za akumulacním tahem.

Popis vstupů a výstupů

T1 - čidlo teploty spalin v topeništi
T4 – čidlo teploty v teplovodním výměníku
T5 – čidlo vody v AKU nádrži – horní
T6 – čidlo vody v AKU nádrži – spodní

S1 - servopohon klapky EPV
S2 – servopohon v TV

S4 – servopohon Moritz klapky v kouřovodu

Podmínky pro činnost relé R1 – funkce DTCP:

Spuštění čerpadla ze studeného stavu

- Pro sepnutí oběhového čerpadla je potřeba **dosáhnout** v teplovodním výměníku /T4/ nastavenou spínací teplotu **55°C**, dále spalinová teplota /T1/ musí být **vyšší než 100°C** a teplota v horní části akumulární nádrže /T5/ musí být **menší** než teplota v teplovodním výměníku /T4/.

Spuštění čerpadla při dobíjení akumulární nádrže

- Pro sepnutí oběhového čerpadla je potřeba aby teplota v teplovodním výměníku /T4/ byla **větší** než teplota vody v horní části aku nádrže /T5/ + **nastavená diference**
 - **Příklad: $T4 > T5 + DIFF$**
- nebo aby /T4/ byla **větší** než teplota ve spodní části aku /T6/ + **dvojnásobek nastavené diference**
 - **Příklad: $T4 > T6 + (2 \times DIFF)$**


Vypnutí oběhového čerpadla

- 1) Vypnutí nastane, když teplota v teplovodním výměníku /T4/ **klesne** pod spínací teplotu **55°C** o nastavenou **diferenci 5°C**.
 - **Příklad: $T4 < Teplota - DIFF$**
 - **Příklad: $T4 < 55°C - 5°C = 50°C$**
- 2) Vypnutí nastane, když spalinová teplota /T1/ bude **menší než 85°C**
- 3) Vypnutí nastane, když teplota v teplovodním výměníku /T4/ bude **menší** než v horní části akumulární nádrže /T5/ - **nastavená diference**
 - **Příklad: $T4 < T5 - DIFF$**
- nebo bude teplota v teplovodním výměníku /T4/ **menší** než teplota ve spodní části akumulární nádrže /T6/ + **nastavená diference**
 - **Příklad: $T4 < T6 + DIFF$**

Bezpečnostní funkce

- Tato funkce obsahuje i bezpečnostní prvek, který když teplota v teplovodním výměníku /T4/ **dosáhne** hodnoty **90°C** tak nám regulace **uzavře klapku EPV** na hodnotu **10%** čímž zabraňujeme přetopení. Po následném **ochlazení** o diferenci **5°C** se klapka EPV vrátí opět do standardní polohy.
- Pravidelné **protáčení čerpadla**, které se děje každý den i mimo topnou sezónu zaručí, že nám čerpadlo po dobu nečinnosti krbu nezatuhne.

Základní zapojení regulace hoření:

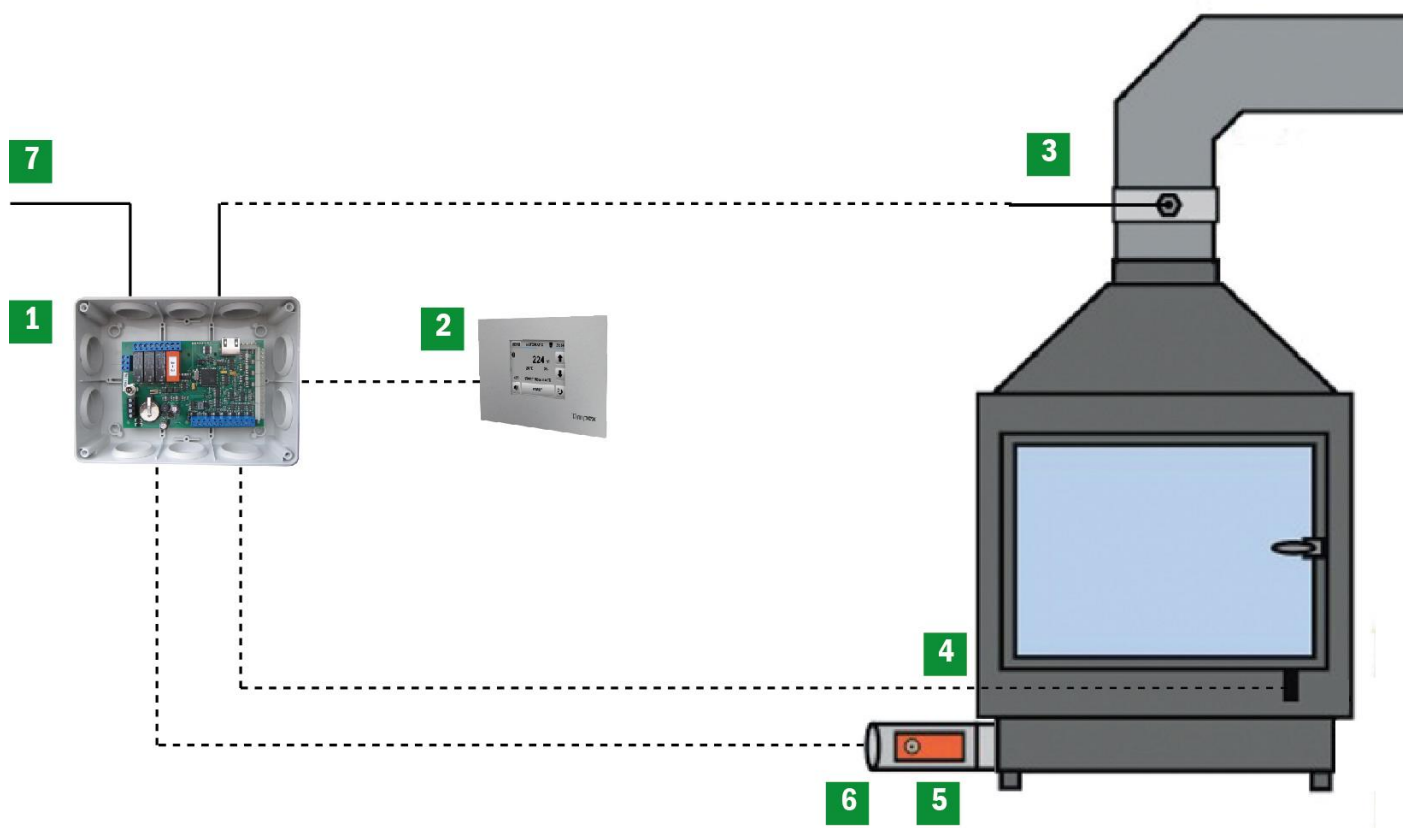

1 Centrální jednotka

Doporučená instalace je do technické místnosti, popř. do studené zóny v okolí krbu. Teplota by neměla přesáhnout 55°C.

2 Zobrazovací jednotka / displej

Zabudováno ve výšce vhodné pro uživatele na ovládání. Maximální teplota v okolí jednotky nesmí přesáhnout 55°C.

3 Teplotní snímač spalin 1100°C

Instaluje se do místa, které je připraveno výrobcem topeniště nebo do spalinové cesty při vyústění z topeniště.

4 Dveřní spínač

Instaluje se do rámu topeniště. Zajišťuje automatický start regulace hoření. V případě instalace mechanického dveřního spínače je nutné jej aktivovat. Instalace dveřního spínače není nutná, start regulace zajišťuje i softwarový dveřní spínač nebo stisk prostředního tlačítka na panelu po dobu 2 sekund.

5 Servopohon

Ovládá pohyb klapky EPV. Servopohon je řízen bezpečným napětím 24V. Od výrobce je nainstalován na klapce EPV.


6 Klapka EPV(externí přívod vzduchu)

Klapka, která reguluje množství vzduchu do topeniště. Umisťuje se do místa s možností servisního zásahu.

7 Napájení 230V

Připojení napájení 230V přes síťový adaptér do jacku.

Schéma zapojení řídicí jednotky

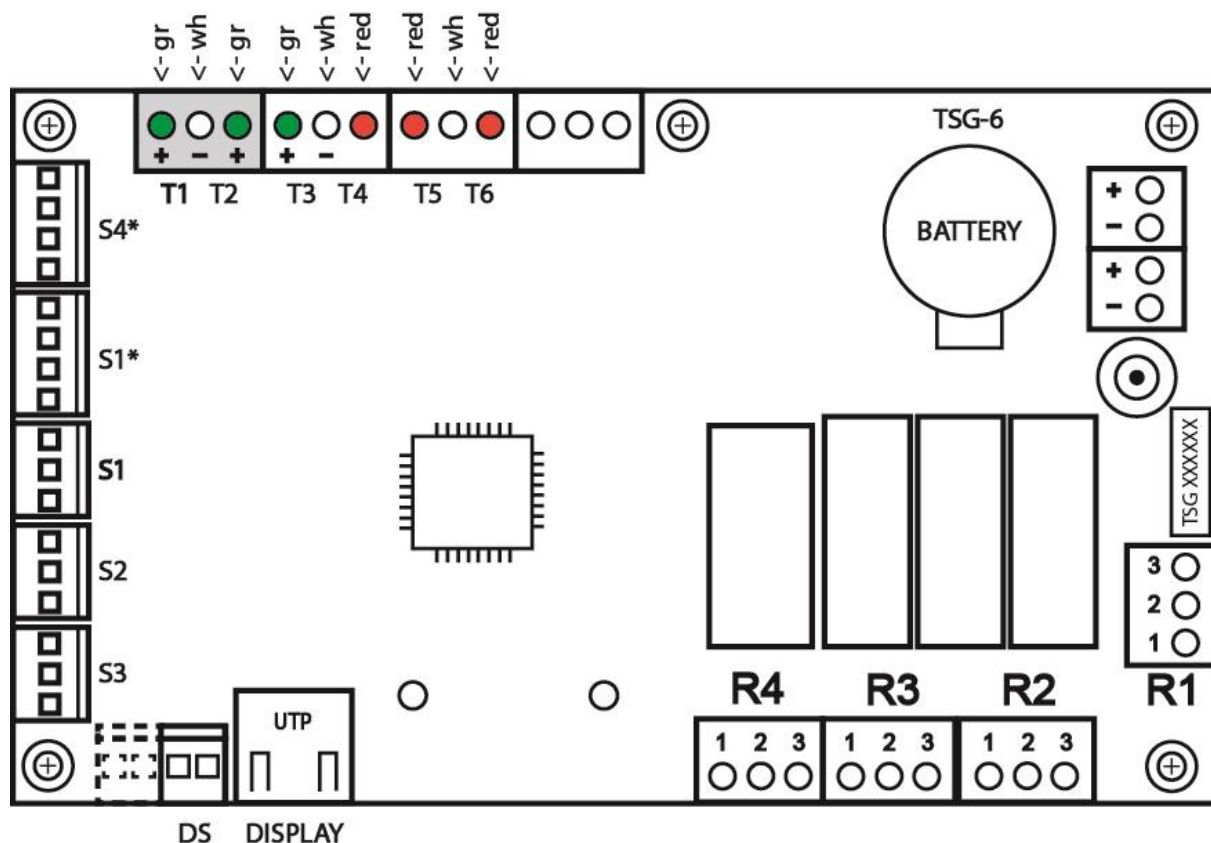

Teplotní snímače

- T1 - termoelektrický článek typu "K" - nutno dodržet polaritu vodičů (zelená +, bílá -)
- T2 - termoelektrický článek typu "K" - nutno dodržet polaritu vodičů (zelená +, bílá -)
- T3 - termoelektrický článek typu "K" - nutno dodržet polaritu vodičů (zelená +, bílá -)
- T4 – odporový článek PT1000
- T5 - odporový článek PT1000
- T6 - odporový článek PT1000

Výstupy relé

- R1,R2,R3 - spínací relé bez-napěťové 2A, v klidovém stavu sepnuty kontakty 2 a 3
- R4 - spínací relé bez-napěťové 10A, v klidovém stavu sepnuty kontakty 2 a 3

Výstupy servopohonů

- S1,S2,S3 - servopohon s 3-bodovým řízením 24V DC
- S1* - servopohon s napěťovým řízením 2-10V, 24V DC (paralelní chod s S1)
- S4* - servopohon s napěťovým řízením 2-10V, 24V DC


DS

Vstup pro připojení dveřního spínače

Display

Výstup pro připojení ovládacího grafického displeje

Schéma připojení displeje

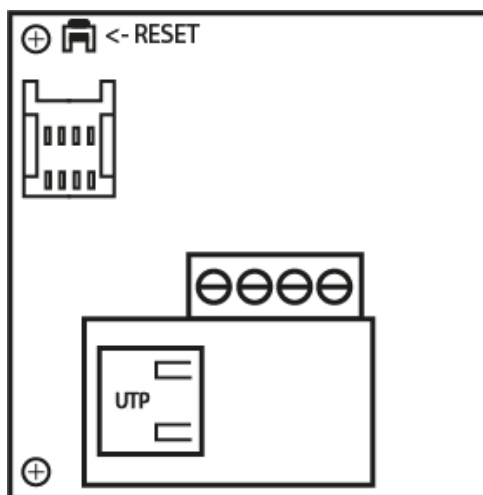

Připojení komunikačního kabelu ŘJ - displej do UTP konektoru na zadní straně displeje.

Základní nastavení



volba TECHNIK



zadání hesla - potvrzení zelenou šipkou

Výběr ohniště

Výběr ze seznamu přednastavených ohnišť.



volba výběr ohniště



nastavení čísla programu (topeniště)

Nastavení Systému a Režimu vytápění

Nastavení Systému a Režimu vytápění z přednastavených, dle konkrétního schéma a zvoleného režimu.



V nastavení Technika volba Systém vytápění



nastavení systému