


SYSTÉM IV. - KV + Akumulační tah + Moritz klapka v kouřovodu

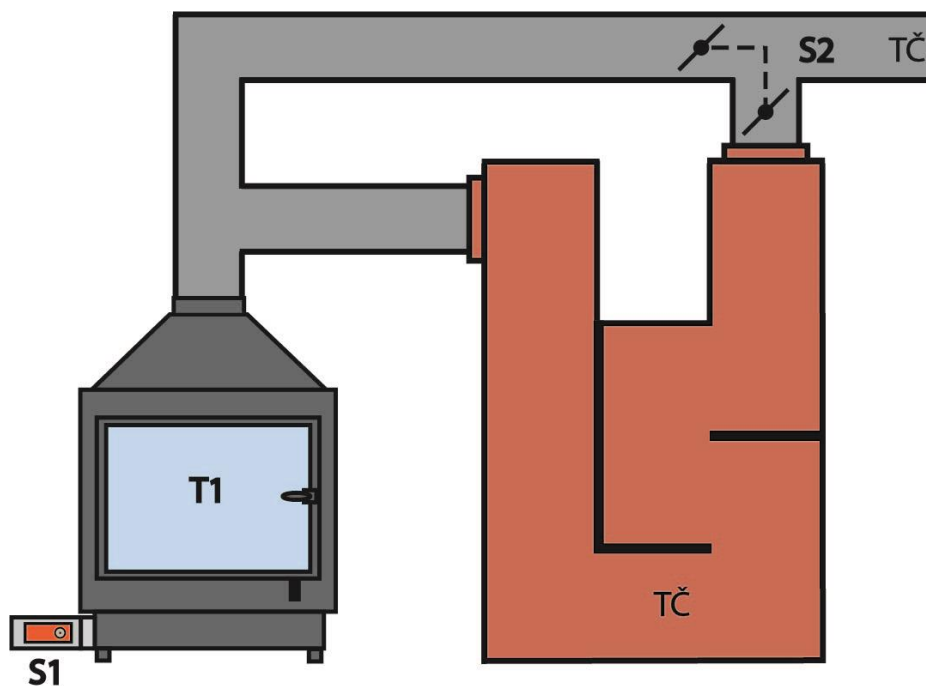

Popis systému:

System vytápění s krbovou vložkou a akumulčním tahovým systémem. S ovládním externího přívodu vzduchu a ovládním Moritz klapky umístěnou v kouřovodu. Po výběru systému je aktivována uživatelská obrazovka, na které uživatel vidí graficky znázorněný tahový systém.

Popis vstupů a výstupů

T1 - čidlo teploty spalin v topeništi

S1 - servopohon klapky EPV

TČ – volitelné čidlo do tahového systému

S2 – servopohon Moritz klapky v kouřovodu


TČ – volitelné čidlo teploty na vstupu do komínu

Podmínky pro činnost relé S2 – funkce 1W1:

Ovládní zátopové klapky


- Zátopová klapka je ovládná v 5 krocích na základě teploty spalinového čidla T1. Při startu nebo restartu je klapka nastavena na poloze 100% a při postupném zvyšování spalinové teploty zavírá cestu do tahového systému o 25%.
 - o Příklad:
 - T1 > 250°C tak poloha klapky = 100%
 - T1 = 250°C tak poloha klapky = 75%
 - T1 = 300°C tak poloha klapky = 50%
 - T1 = 350°C tak poloha klapky = 25%
 - T1 = 400°C tak poloha klapky = 0%

- Základní zapojení regulace hoření:

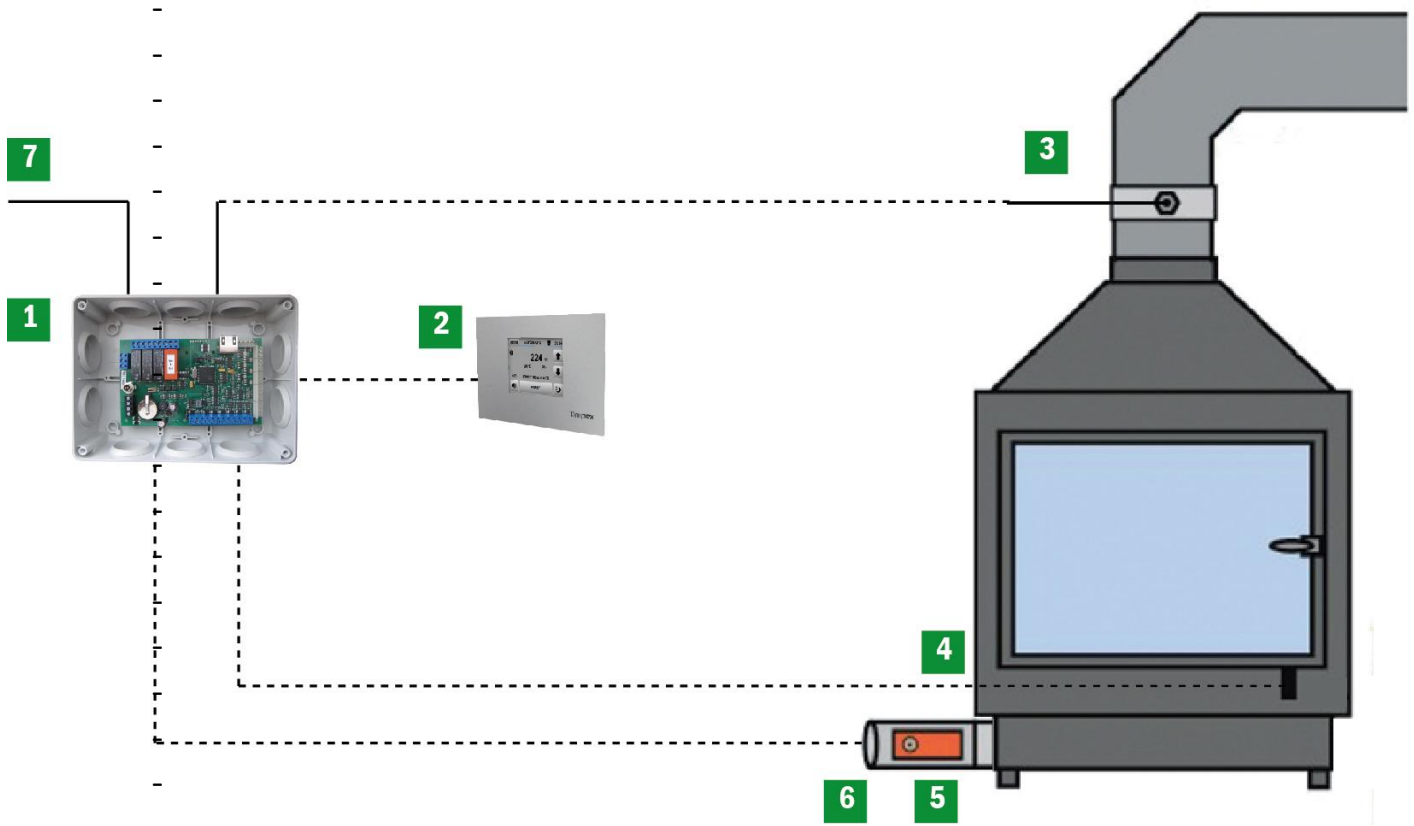

- **1 Centrální jednotka**
 - Doporučená instalace je do technické místnosti, popř. do studené zóny v okolí krbu. Teplota by neměla přesáhnout 55°C.
- **2 Zobrazovací jednotka / displej**
 - Zabudováno ve výšce vhodné pro uživatele na ovládání. Maximální teplota v okolí jednotky nesmí přesáhnout 55°C.
- **3 Teplotní snímač spalin 1100°C**
 - Instaluje se do místa, které je připraveno výrobcem topeniště nebo do spalinové cesty při vyústění z topeniště.
- **4 Dveřní spínač**
 - Instaluje se do rámu topeniště. Zajišťuje automatický start regulace hoření. V případě instalace mechanického dveřního spínače je nutné jej aktivovat.
 - Instalace dveřního spínače není nutná, start regulace zajišťuje i softwarový dveřní spínač nebo stisk prostředního tlačítka na panelu po dobu 2 sekund.
- **5 Servopohon**
 - Ovládá pohyb klapky EPV. Servopohon je řízen bezpečným napětím 24V. Od výrobce je nainstalován na klapce EPV.
- **6 Klapka EPV(externí přívod vzduchu)**
 - Klapka, která reguluje množství vzduchu do topeniště. Umisťuje se do místa s možností servisního zásahu.
- **7 Napájení 230V**
 - Připojení napájení 230V přes síťový adaptér do jacku.

Schéma zapojení řídicí jednotky

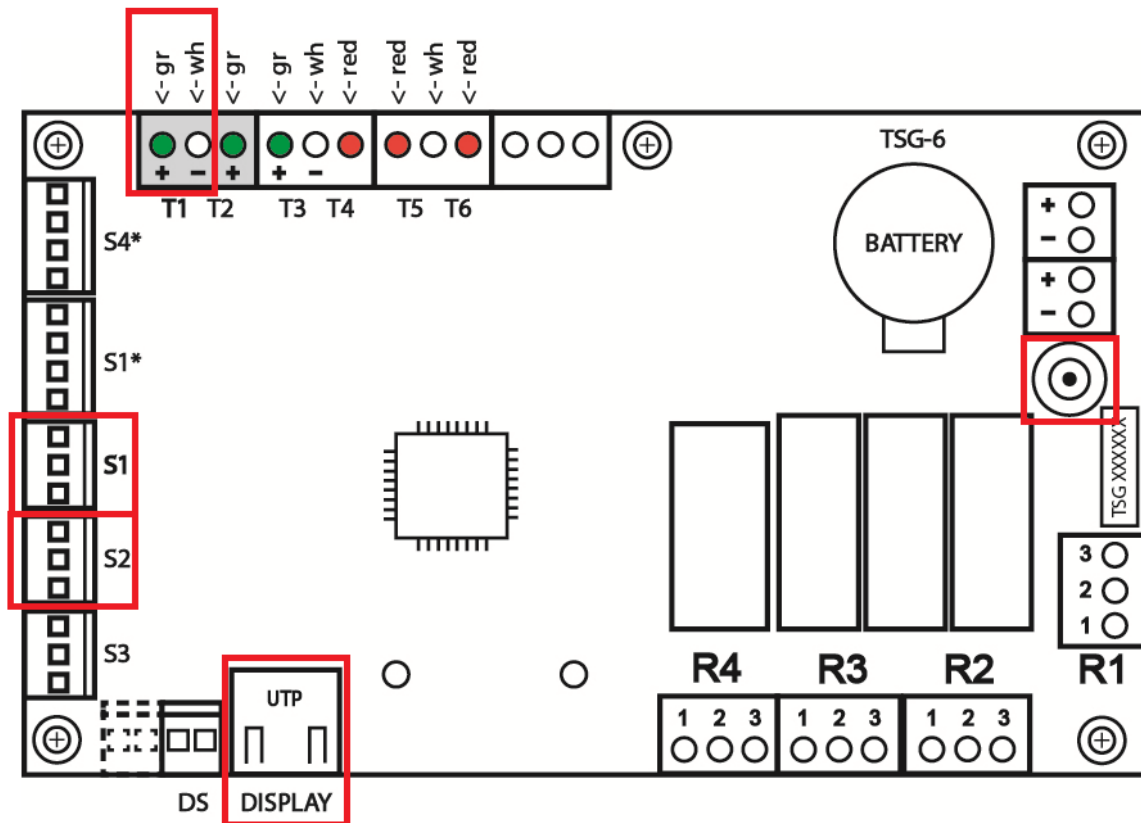

Teplotní snímače

- T1 - termoelektrický článek typu "K" - nutno dodržet polaritu vodičů (zelená +, bílá -)
- T2 - termoelektrický článek typu "K" - nutno dodržet polaritu vodičů (zelená +, bílá -)
- T3 - termoelektrický článek typu "K" - nutno dodržet polaritu vodičů (zelená +, bílá -)
- T4 – odporový článek PT1000
- T5 - odporový článek PT1000
- T6 - odporový článek PT1000

Výstupy relé

- R1,R2,R3 - spínací relé bez-napěťové 2A, v klidovém stavu sepnuty kontakty 2 a 3
- R4 - spínací relé bez-napěťové 10A, v klidovém stavu sepnuty kontakty 2 a 3

Výstupy servopohonů

- S1,S2,S3 - servopohon s 3-bodovým řízením 24V DC
- S1* - servopohon s napěťovým řízením 2-10V, 24V DC (paralelní chod s S1)
- S4* - servopohon s napěťovým řízením 2-10V, 24V DC


DS

Vstup pro připojení dveřního spínače

Display

Výstup pro připojení ovládacího grafického displeje

Schéma připojení displeje

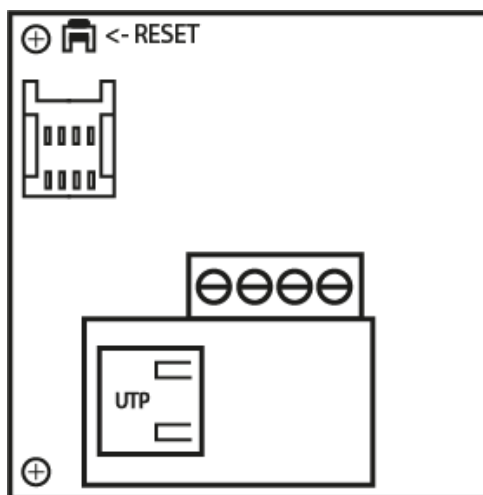

Připojení komunikačního kabelu ŘJ - displej do UTP konektoru na zadní straně displeje.

Základní nastavení




volba TECHNIK



zadání hesla - potvrzení zelenou šipkou

Výběr ohniště

Výběr ze seznamu přednastavených ohnišť.

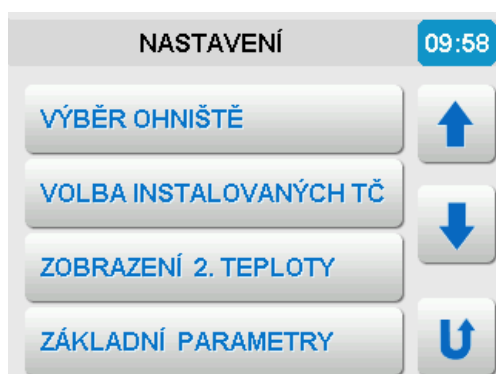

volba výběr ohniště



nastavení čísla programu (topeniště)

Nastavení Systému a Režimu vytápění

Nastavení Systému a Režimu vytápění z přednastavených, dle konkrétního schéma a zvoleného režimu.



V nastavení Technika volba Systém vytápění



nastavení systému